

## Bodenplatte anbringen / Install bottom cover

Um einen geräuscharmen Betrieb zu ermöglichen, bringen Sie die im Lieferumfang enthaltene Bodenplatte an.  
To enable quiet operation, attach the bottom cover plate included in the scope of delivery.





Vor der Installation der Bodenplatte, richten Sie die beiliegende Akustikwolle (selbstklebend) entlang der rechtwinkligen Darstellung (A) auf der Bodenplattenseite ohne Aufschrift aus und kleben Sie diese fest.

Entfernen Sie das Papier auf dem doppelseitigen Klebeband (B) rundum der Bodenplatte.

Neigen Sie die Waschmaschine um ca. 40°. Richten Sie die Platte mit der Schalldämmung nach oben und mit den rechtwinkligen Ausschnitten nach vorne, entsprechend der Darstellung aus.

Schieben Sie die Plattenseite mit den schrägwinkligen Ausschnitten voran, zwischen den Standfüßen vollständig unter.

Drücken Sie die Bodenplatte unterhalb der Waschmaschine an allen vier Seiten fest an.

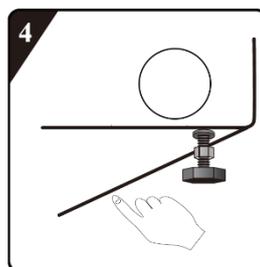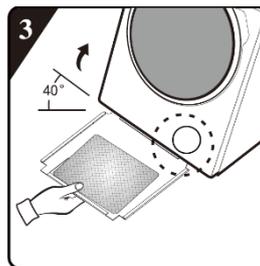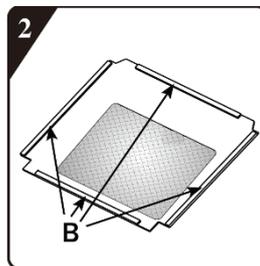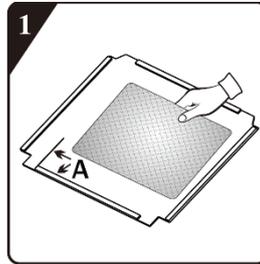

Before installing the bottom cover plate, align and tape the enclosed acoustic wool (self-adhesive) along the rectangular impression (A) on the plate side without inscription.

Remove the paper on the double-sided tape (B) all around the bottom cover plate.

Tilt the washing machine by approx. 40°. Align the plate with the sound insulation facing up and the right-angled cutouts forward, according to the figure.

Slide the plate side with the angled cutouts first, between the feet completely underneath.

Firmly press the bottom plate underneath the washing machine on all four sides.